
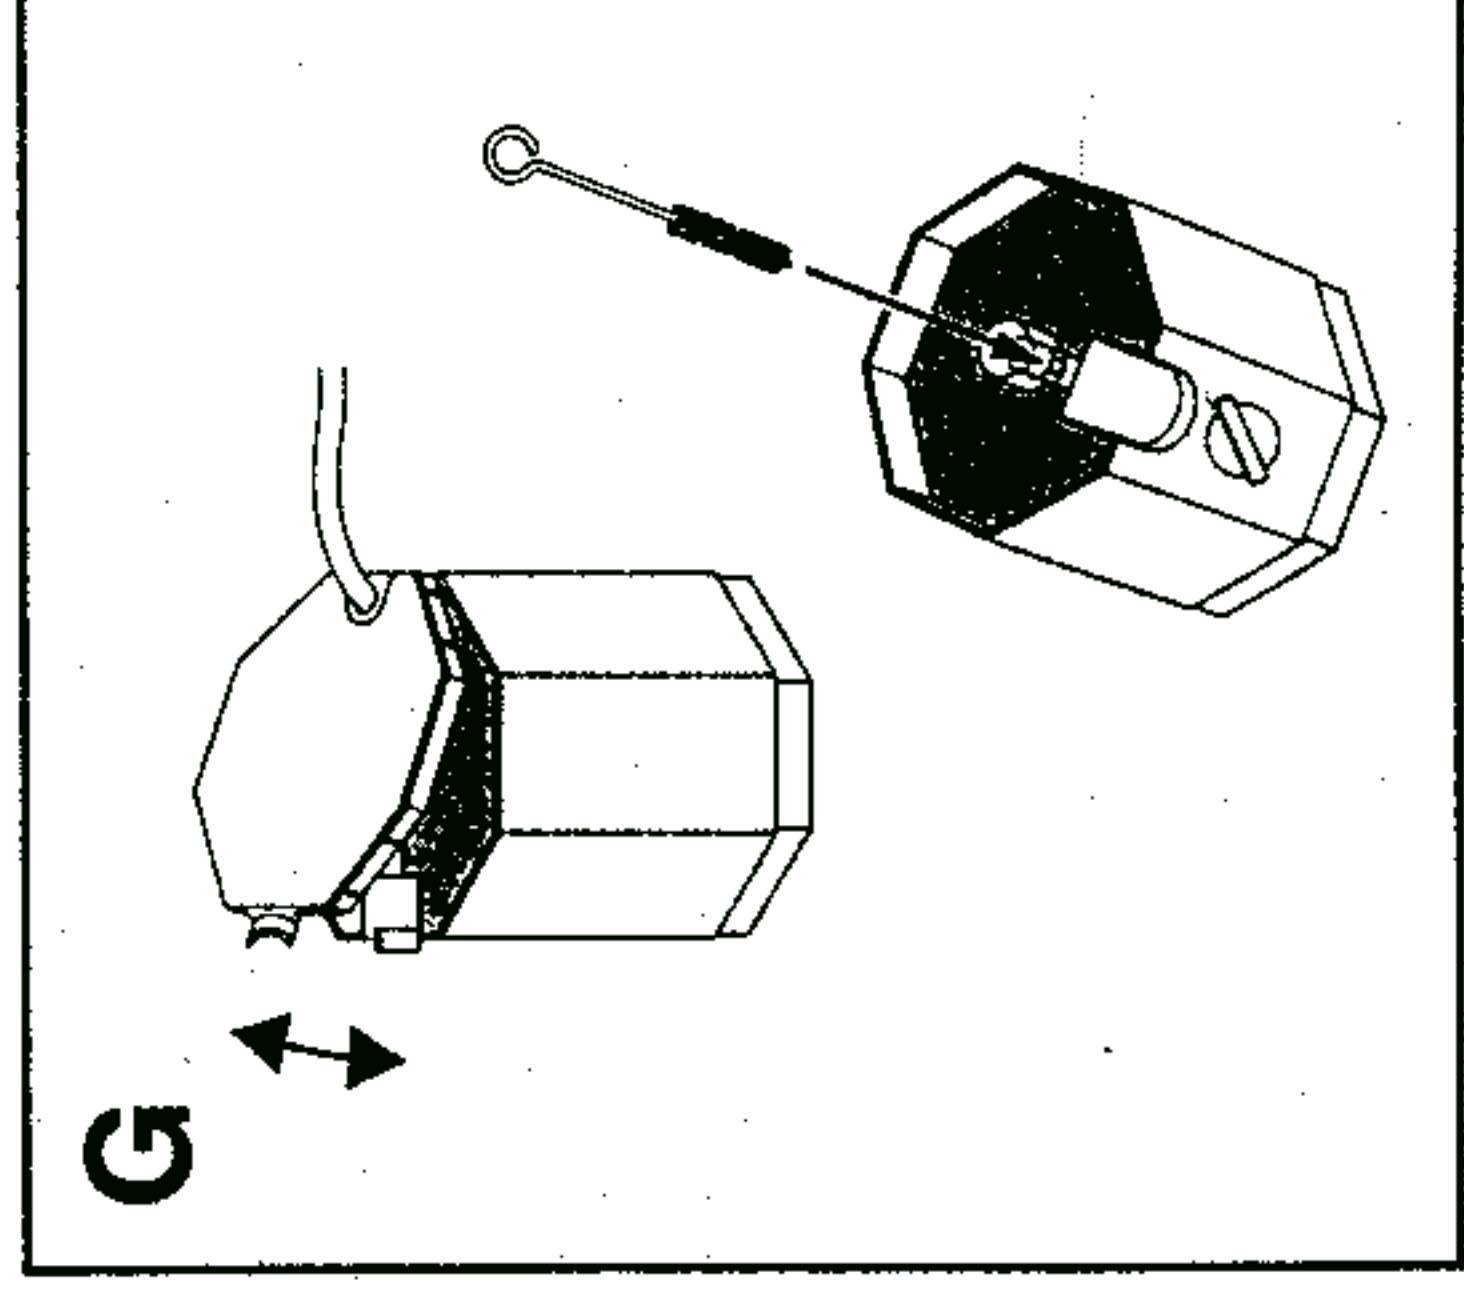
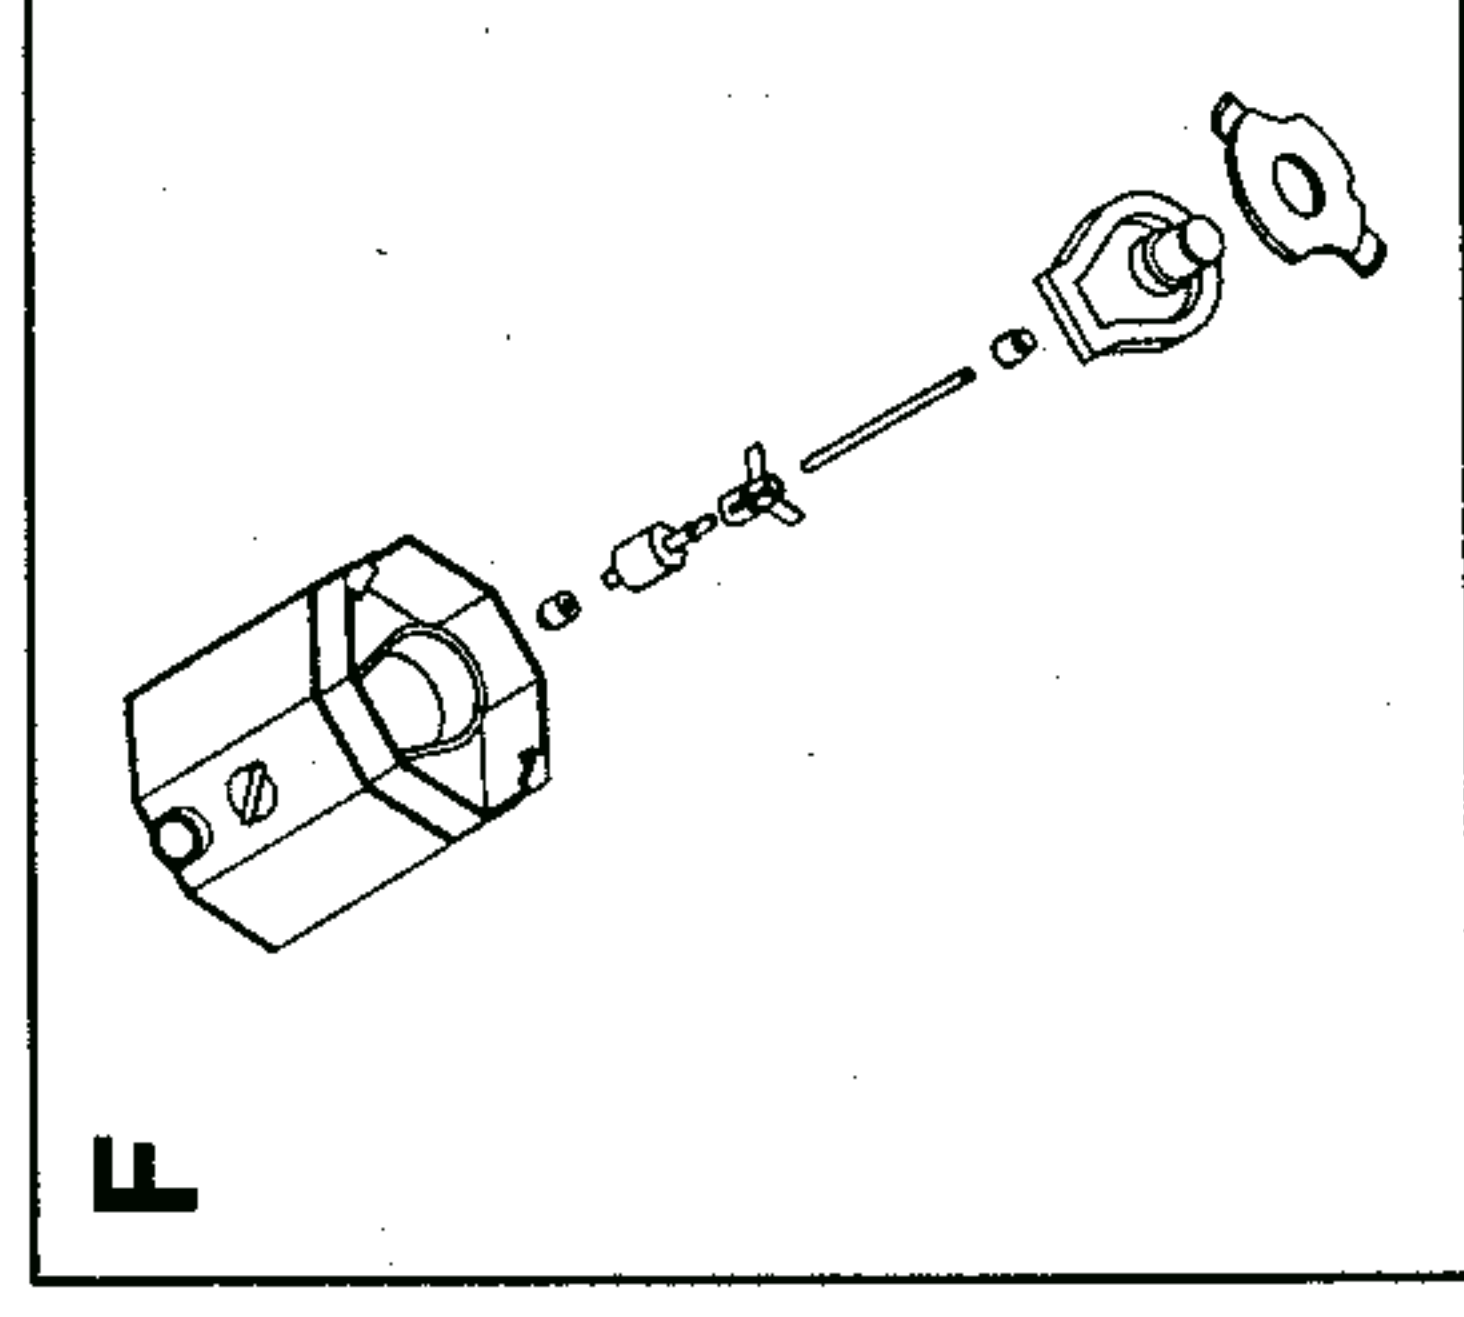
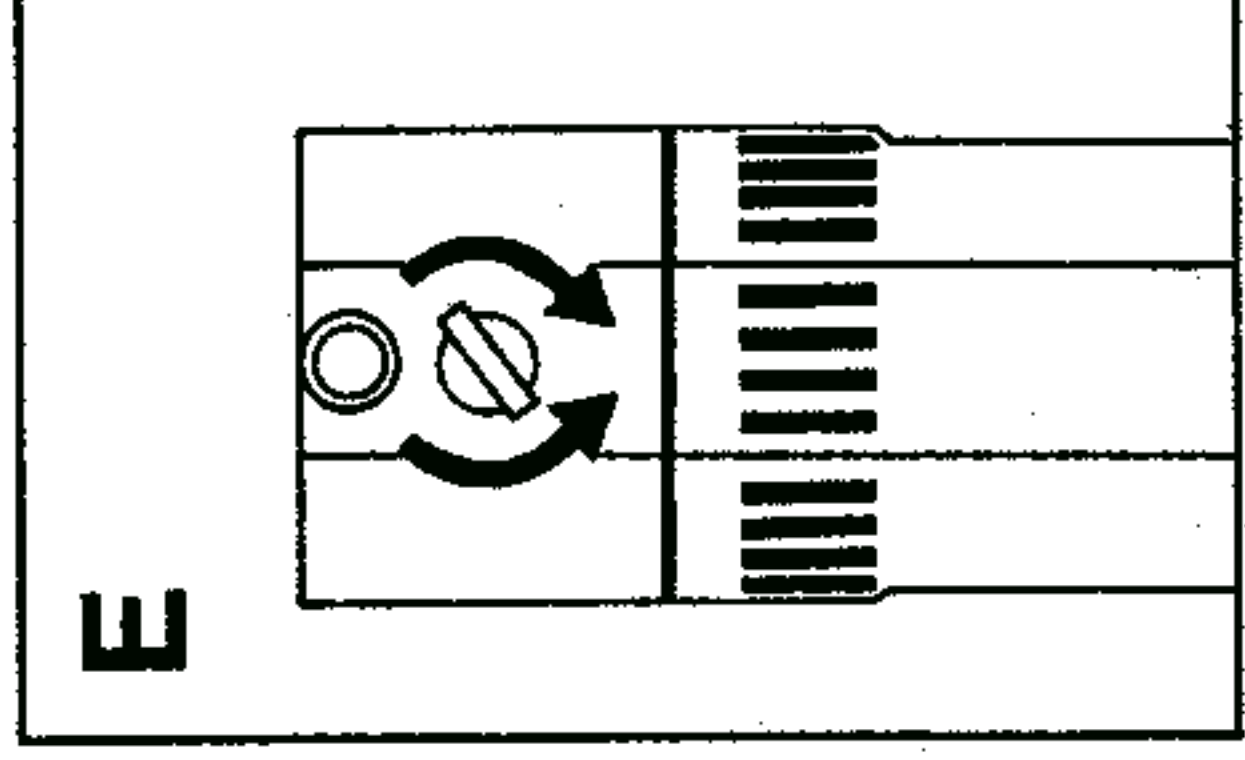
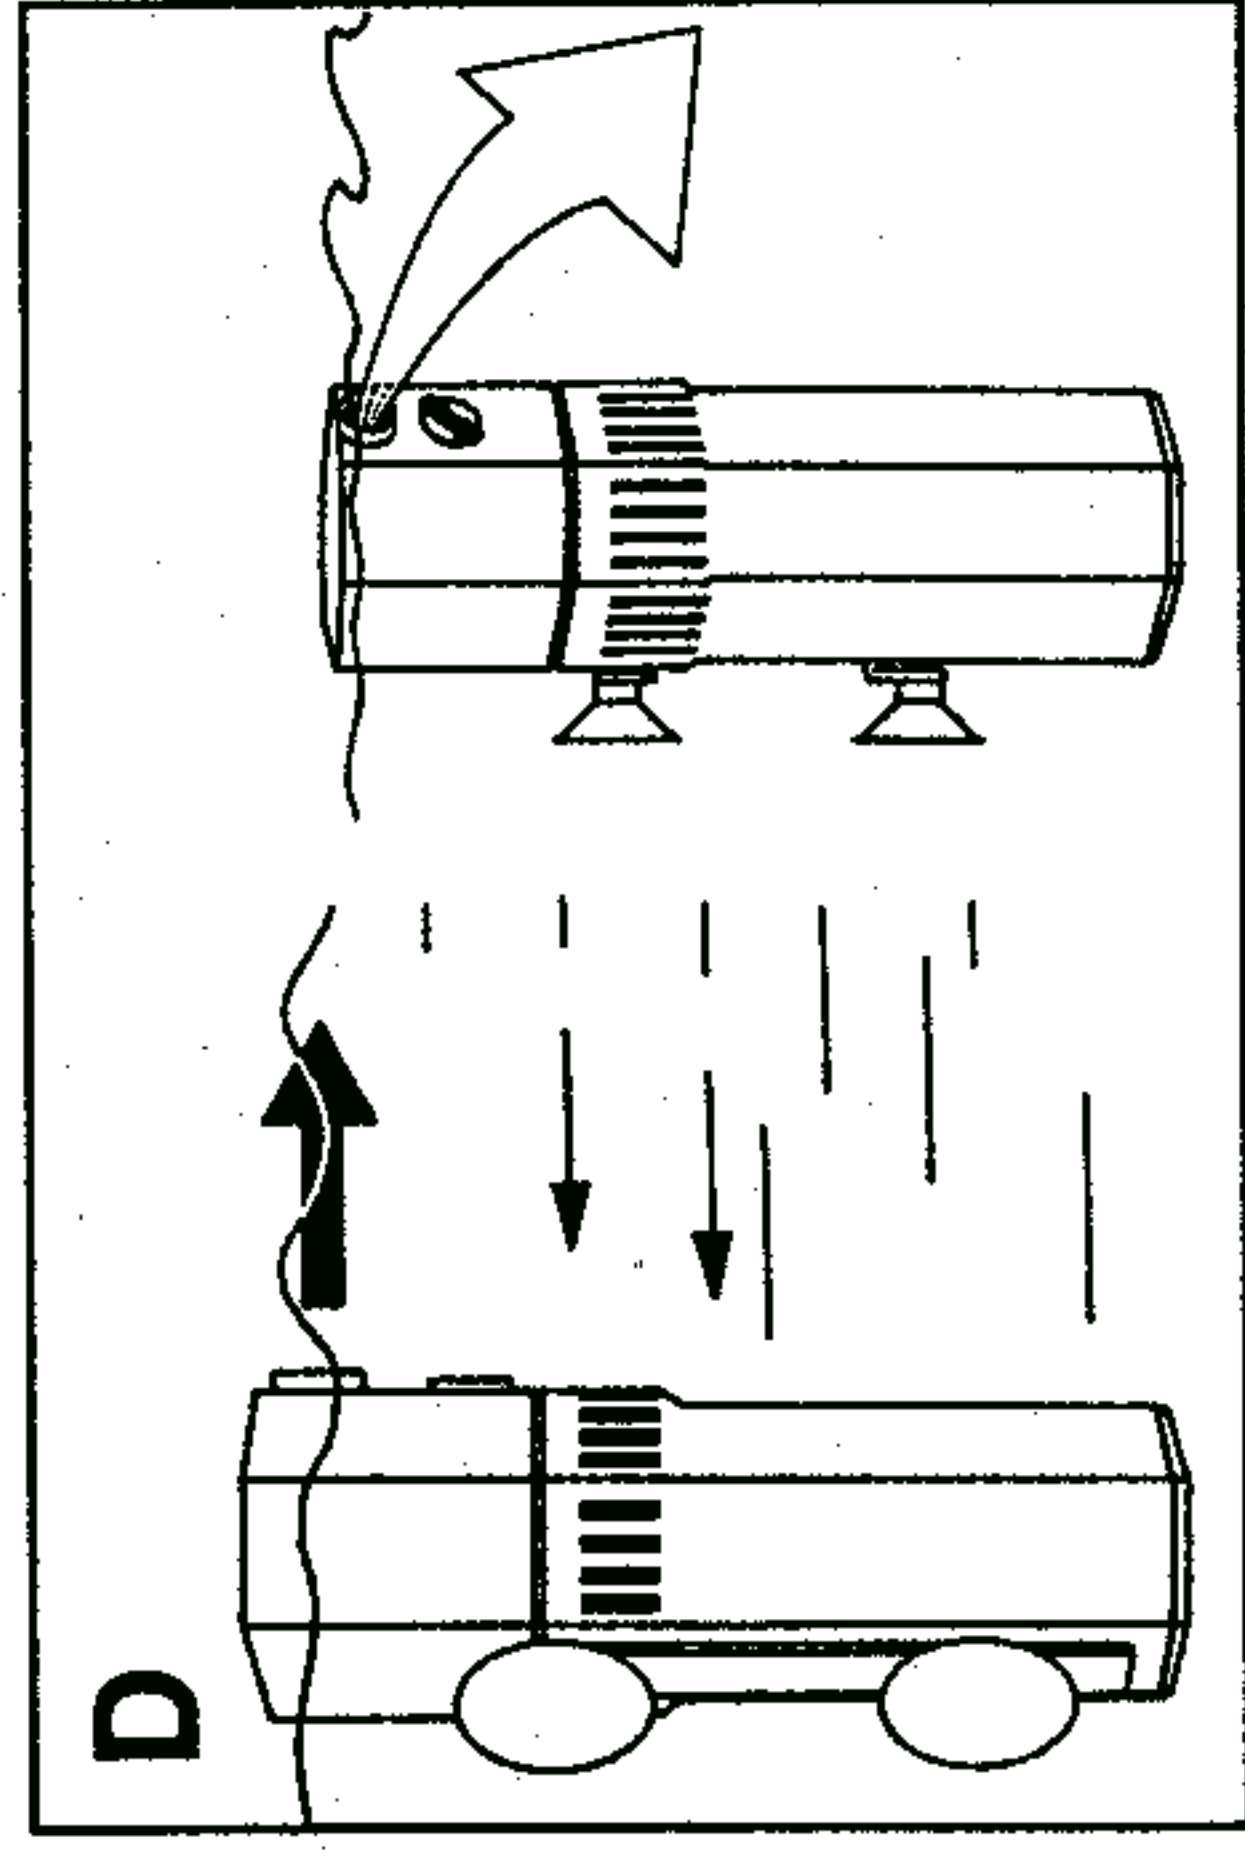
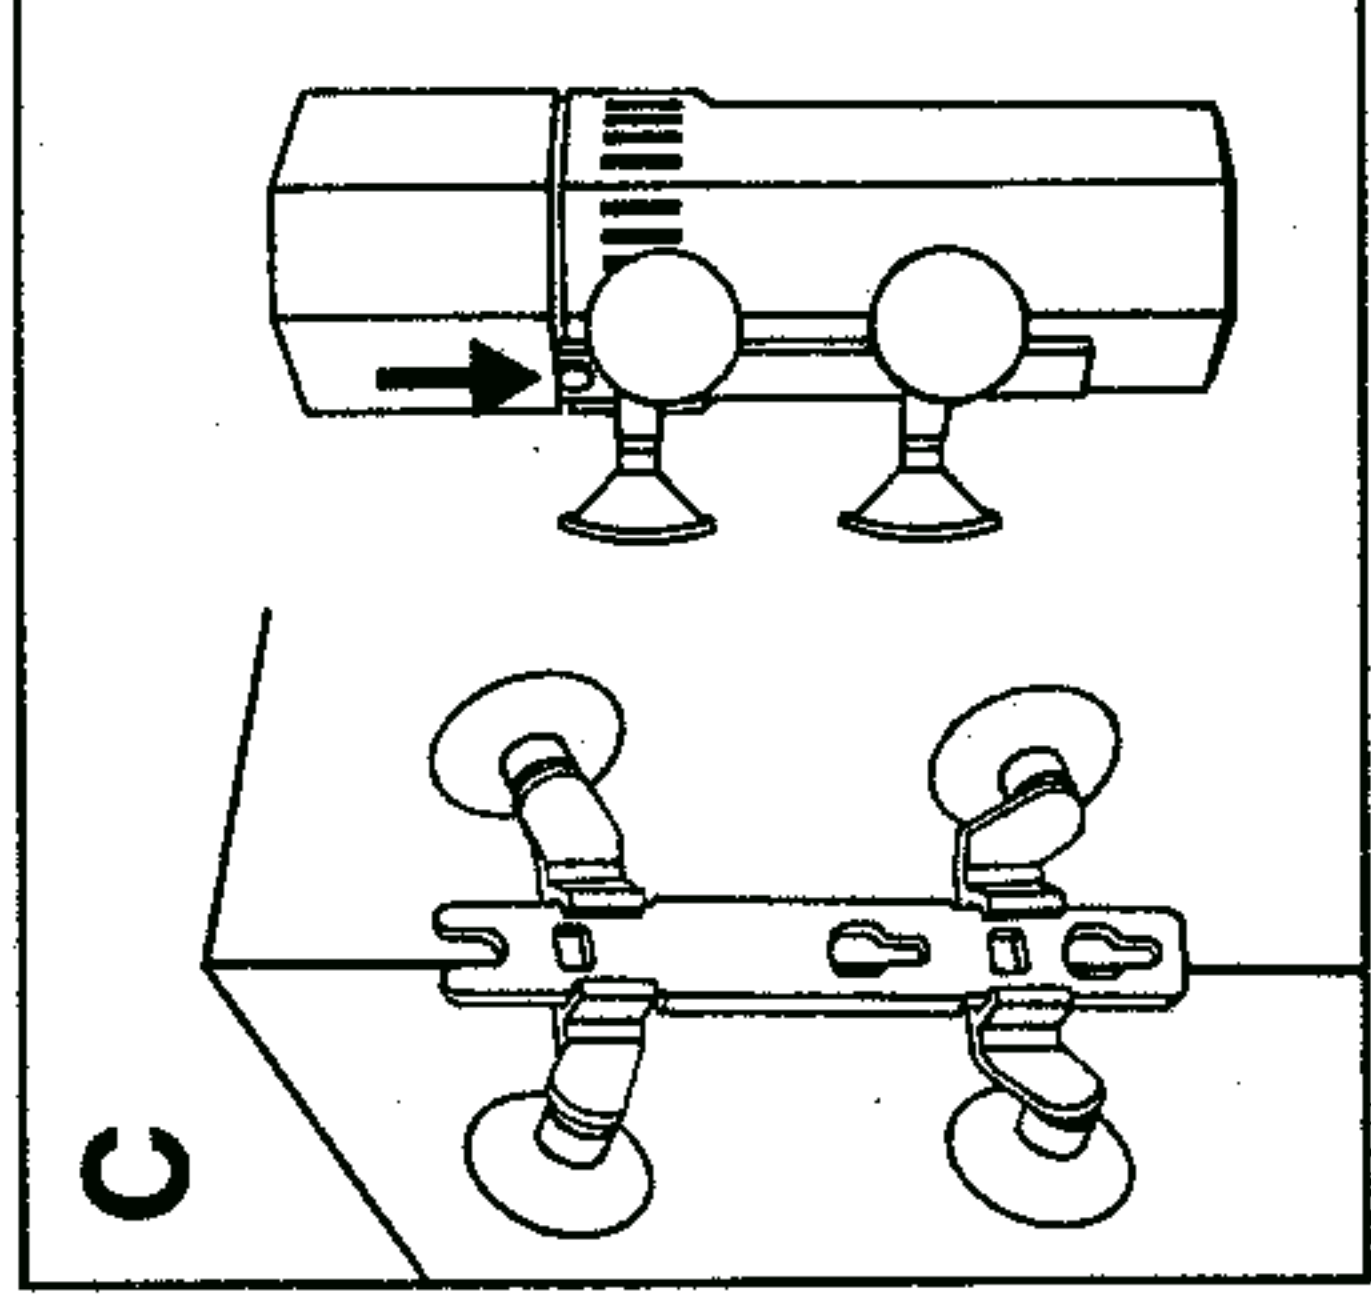
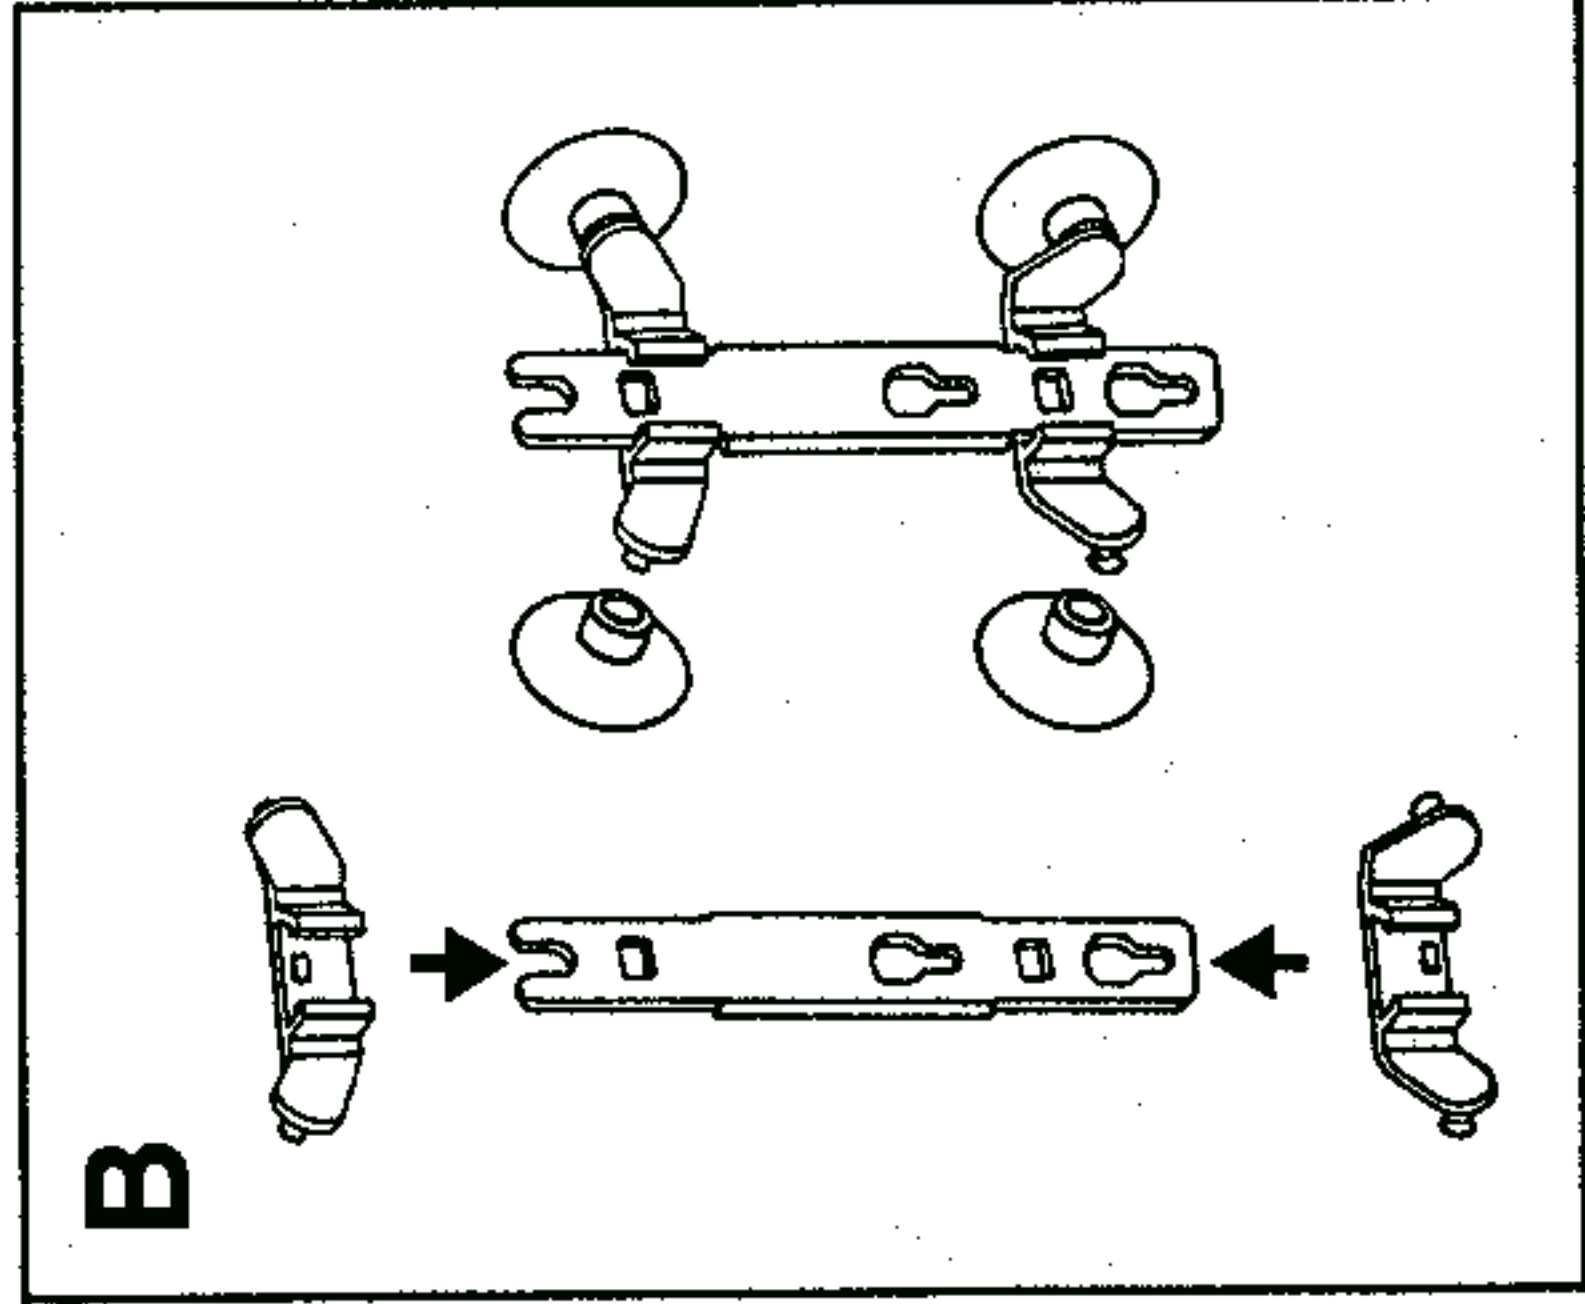


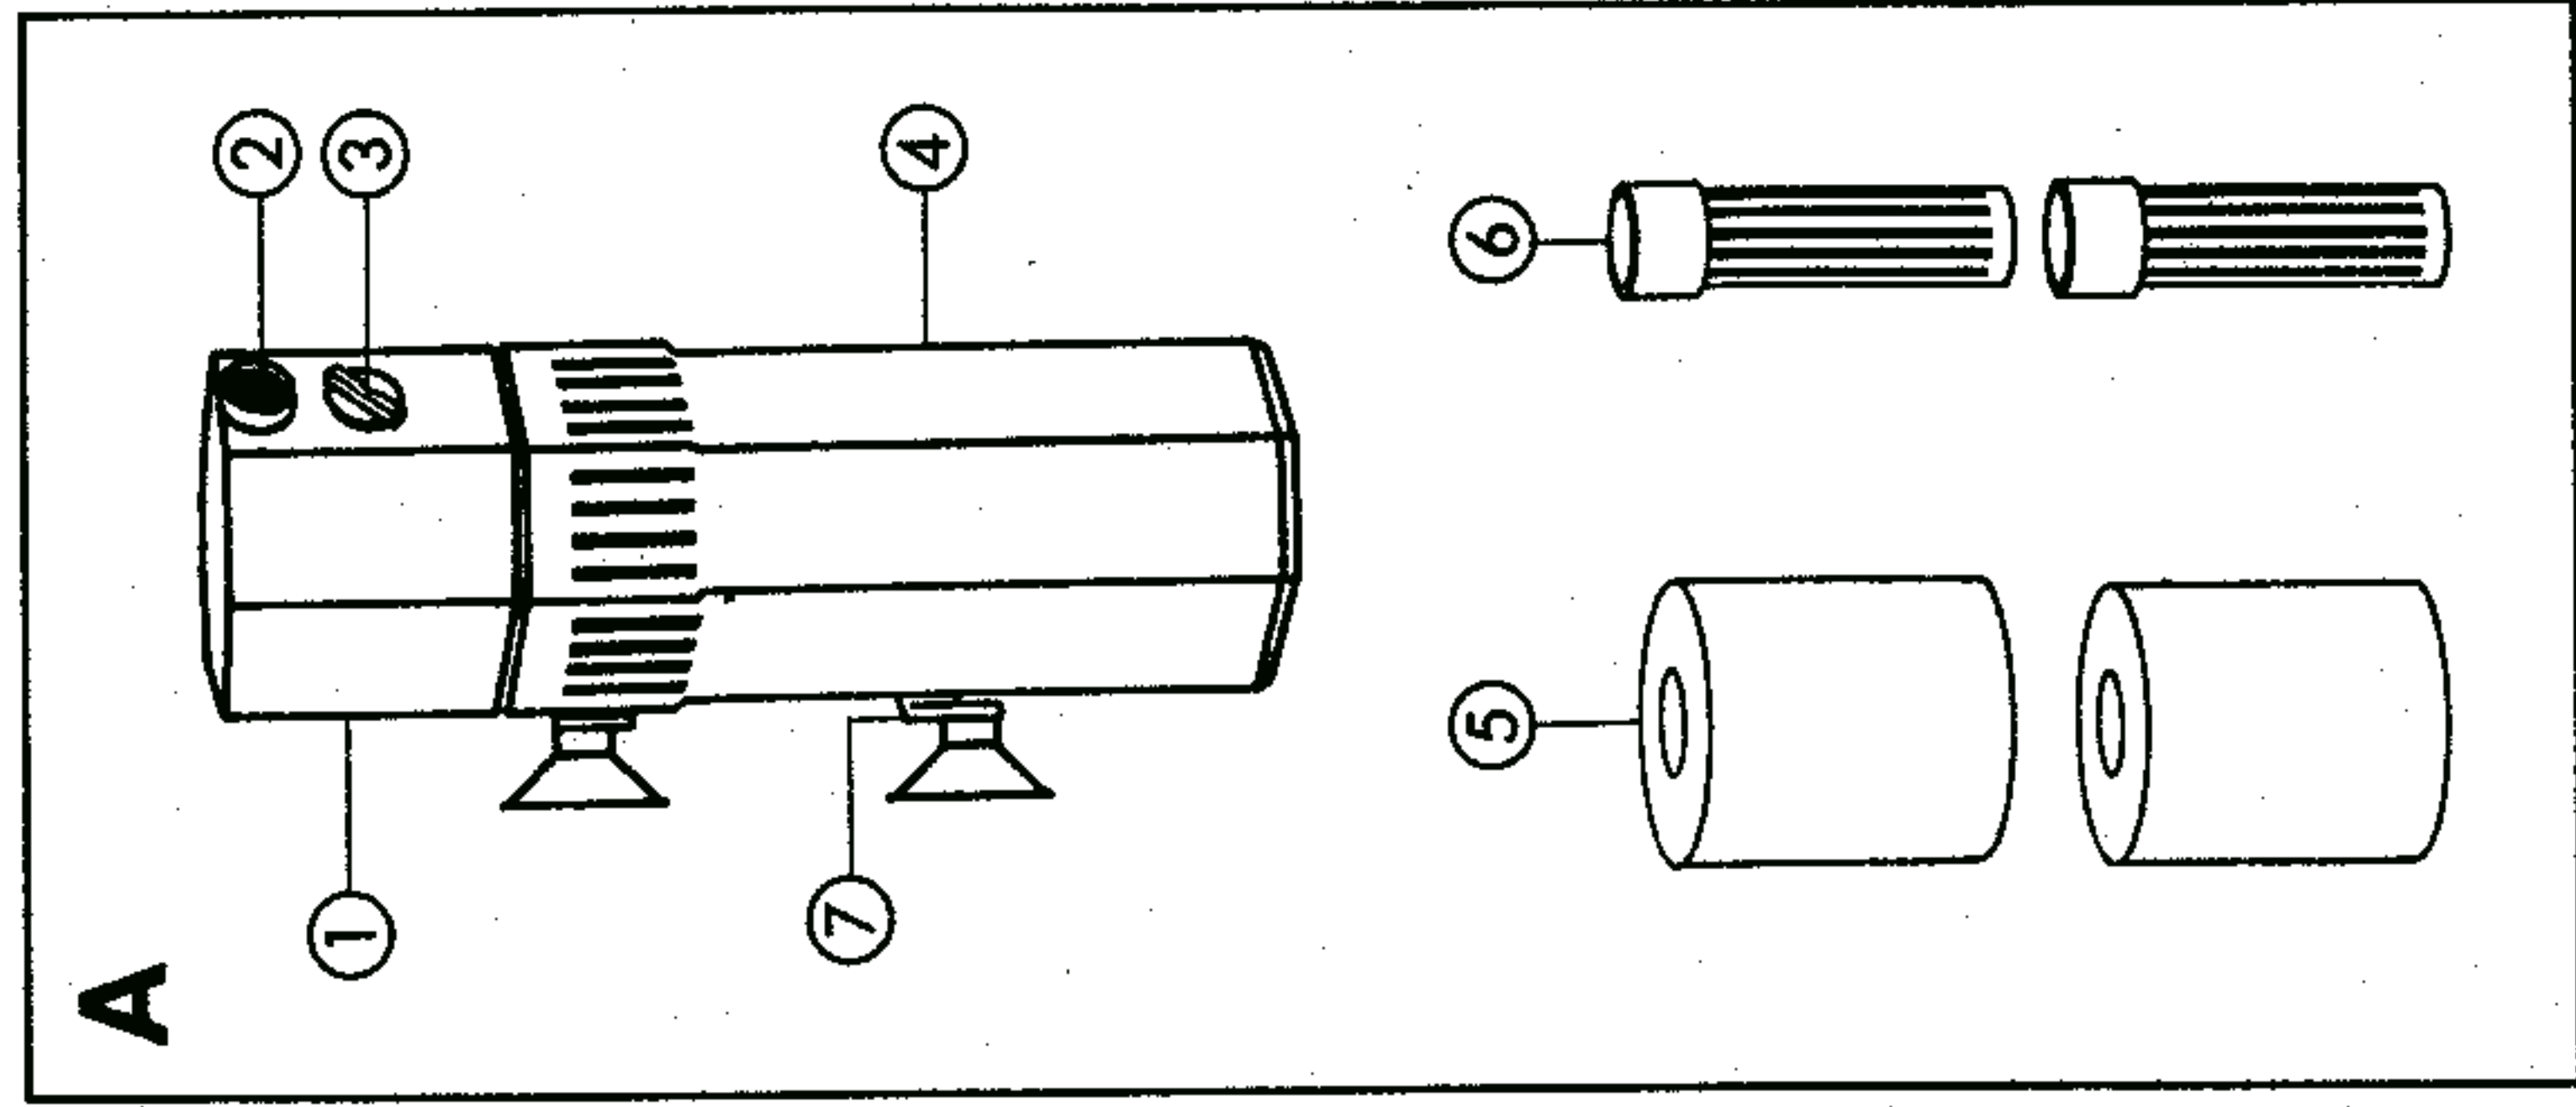

D

A ① Pumpenkopf ② Auslaufstutzen ③ Leistungsregler ④ Filterbehälter ⑤ Filterpatronen ⑥ Steigrohre ⑦ Einhängenvorrichtung mit Saughalter

B Die Eihängevorrichtung wird gemäß Zeichnung zusammen-gesteckt, wobei darauf zu achten ist, daß die Arretierung fest einrastet. Anschließend Saughalter aufstecken.

C In einer der hinteren Ecken des Aquariums wird die Eihän-gevorrichtung fixiert und der Filter mit den dafür vorgesehenen Noppen senkrecht eingehängt.

D Die Höhe des Filters muß so ausgerichtet sein, daß der Aus-laufstutzen im Bereich des Wasserspiegels liegt. (Eintauchtiefe siehe Zeichnung.) Um eine gezielte Oberflächenbewegung zu erreichen, kann der Pumpenkopf in der Ausströmrichtung belie-big versetzt werden.

Die einmal fixierte Eihängevorrichtung erlaubt, den Filter zu Reinigungs-zwecken bequem auszuhängen.

E Der Filter wird betriebsfertig geliefert. Nach der Montage im Becken wird das Gerät über den Netzstecker eingeschaltet. Pumpenleistung am Leistungsregler nach Wunsch einstellen. Ein Anlaufgeräusch der Pumpe von 0,5–3 Sekunden ist normal.





F Pflege und Wartung:

Netzstecker ziehen. Filterbehälter abnehmen und Patrone unter fließendem Wasser leicht ausspülen, damit der angesiedelte Bakterienrasen erhalten bleibt. Bei Bedarf Patrone ersetzen.

Verriegelung am Pumpenkopf lösen und Pumpenteile gemäß Zeichnung herausnehmen. Alle Teile reinigen und anschließend in gleicher Reihenfolge wieder zusammensetzen. Achtung: Achse im Lagerkörper – und der darauf aufgesetzte Pumpen-flügel – müssen absolut leichtgängig sein, damit die Pumpe einwandfrei läuft.

G Abdeckung von Pumpenkopf öffnen und Kühlkanal-Bohrung mit EHEIM-Reinigungsbürste für Pumpenkammer (Best.-Nr. 400 955) reinigen.

- Nur zur Verwendung in Räumen. ● Bei Arbeiten im Wasser den Netzstecker ziehen. ● Die Anschlußleitung dieses Gerätes kann nicht ersetzt werden. Bei Beschädigung der Leitung darf das Gerät nicht mehr benutzt werden.

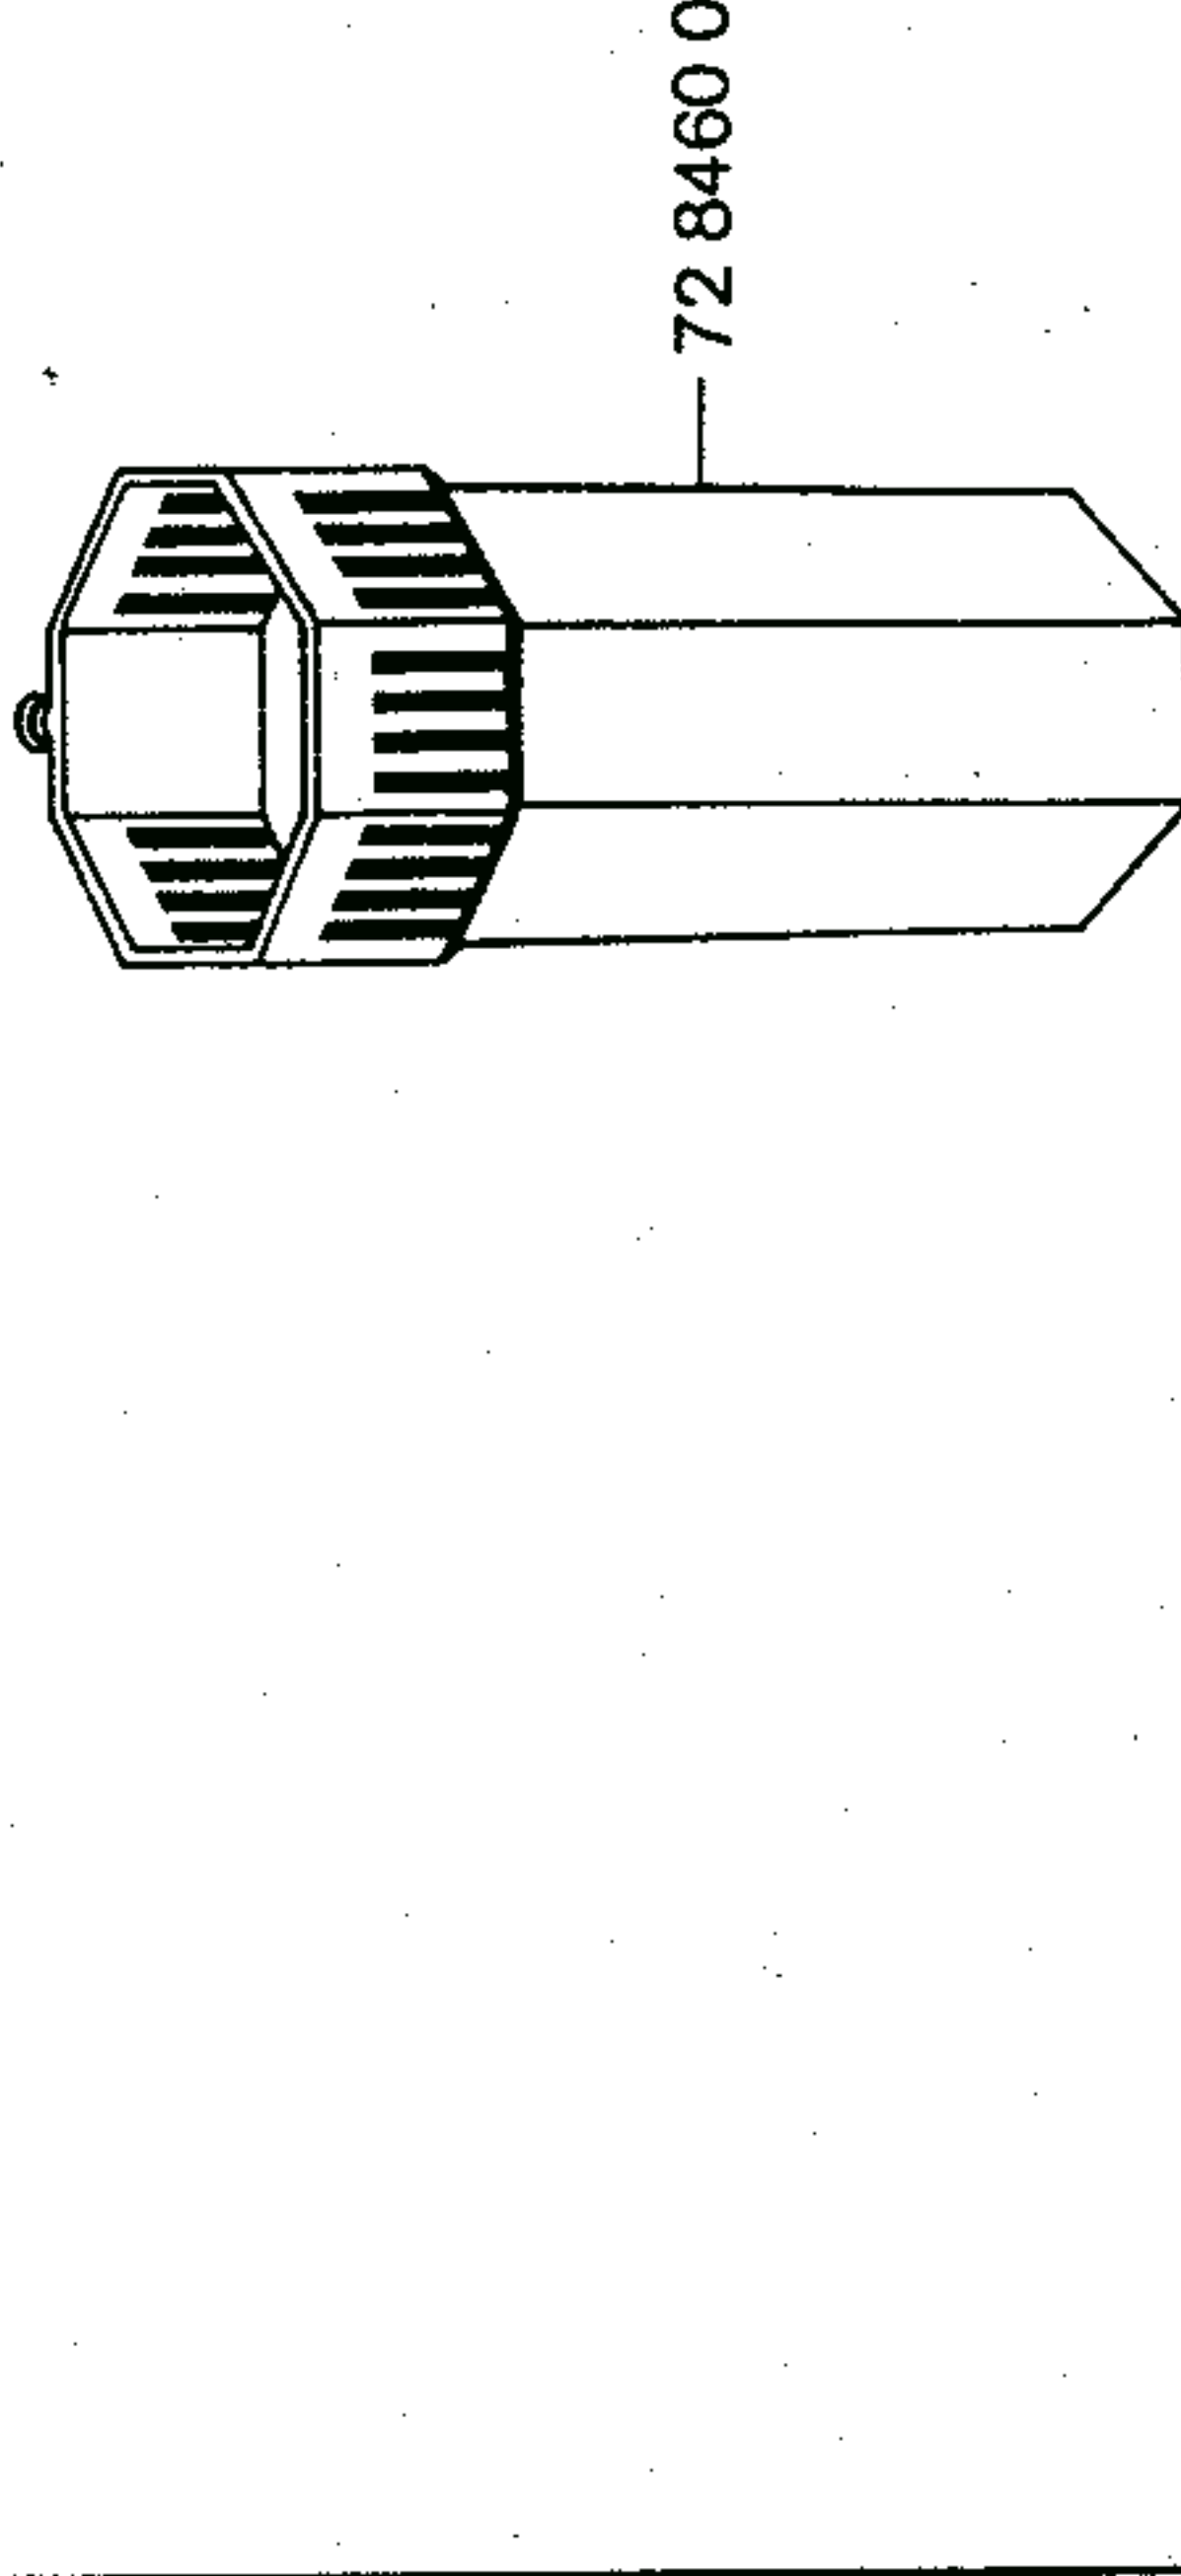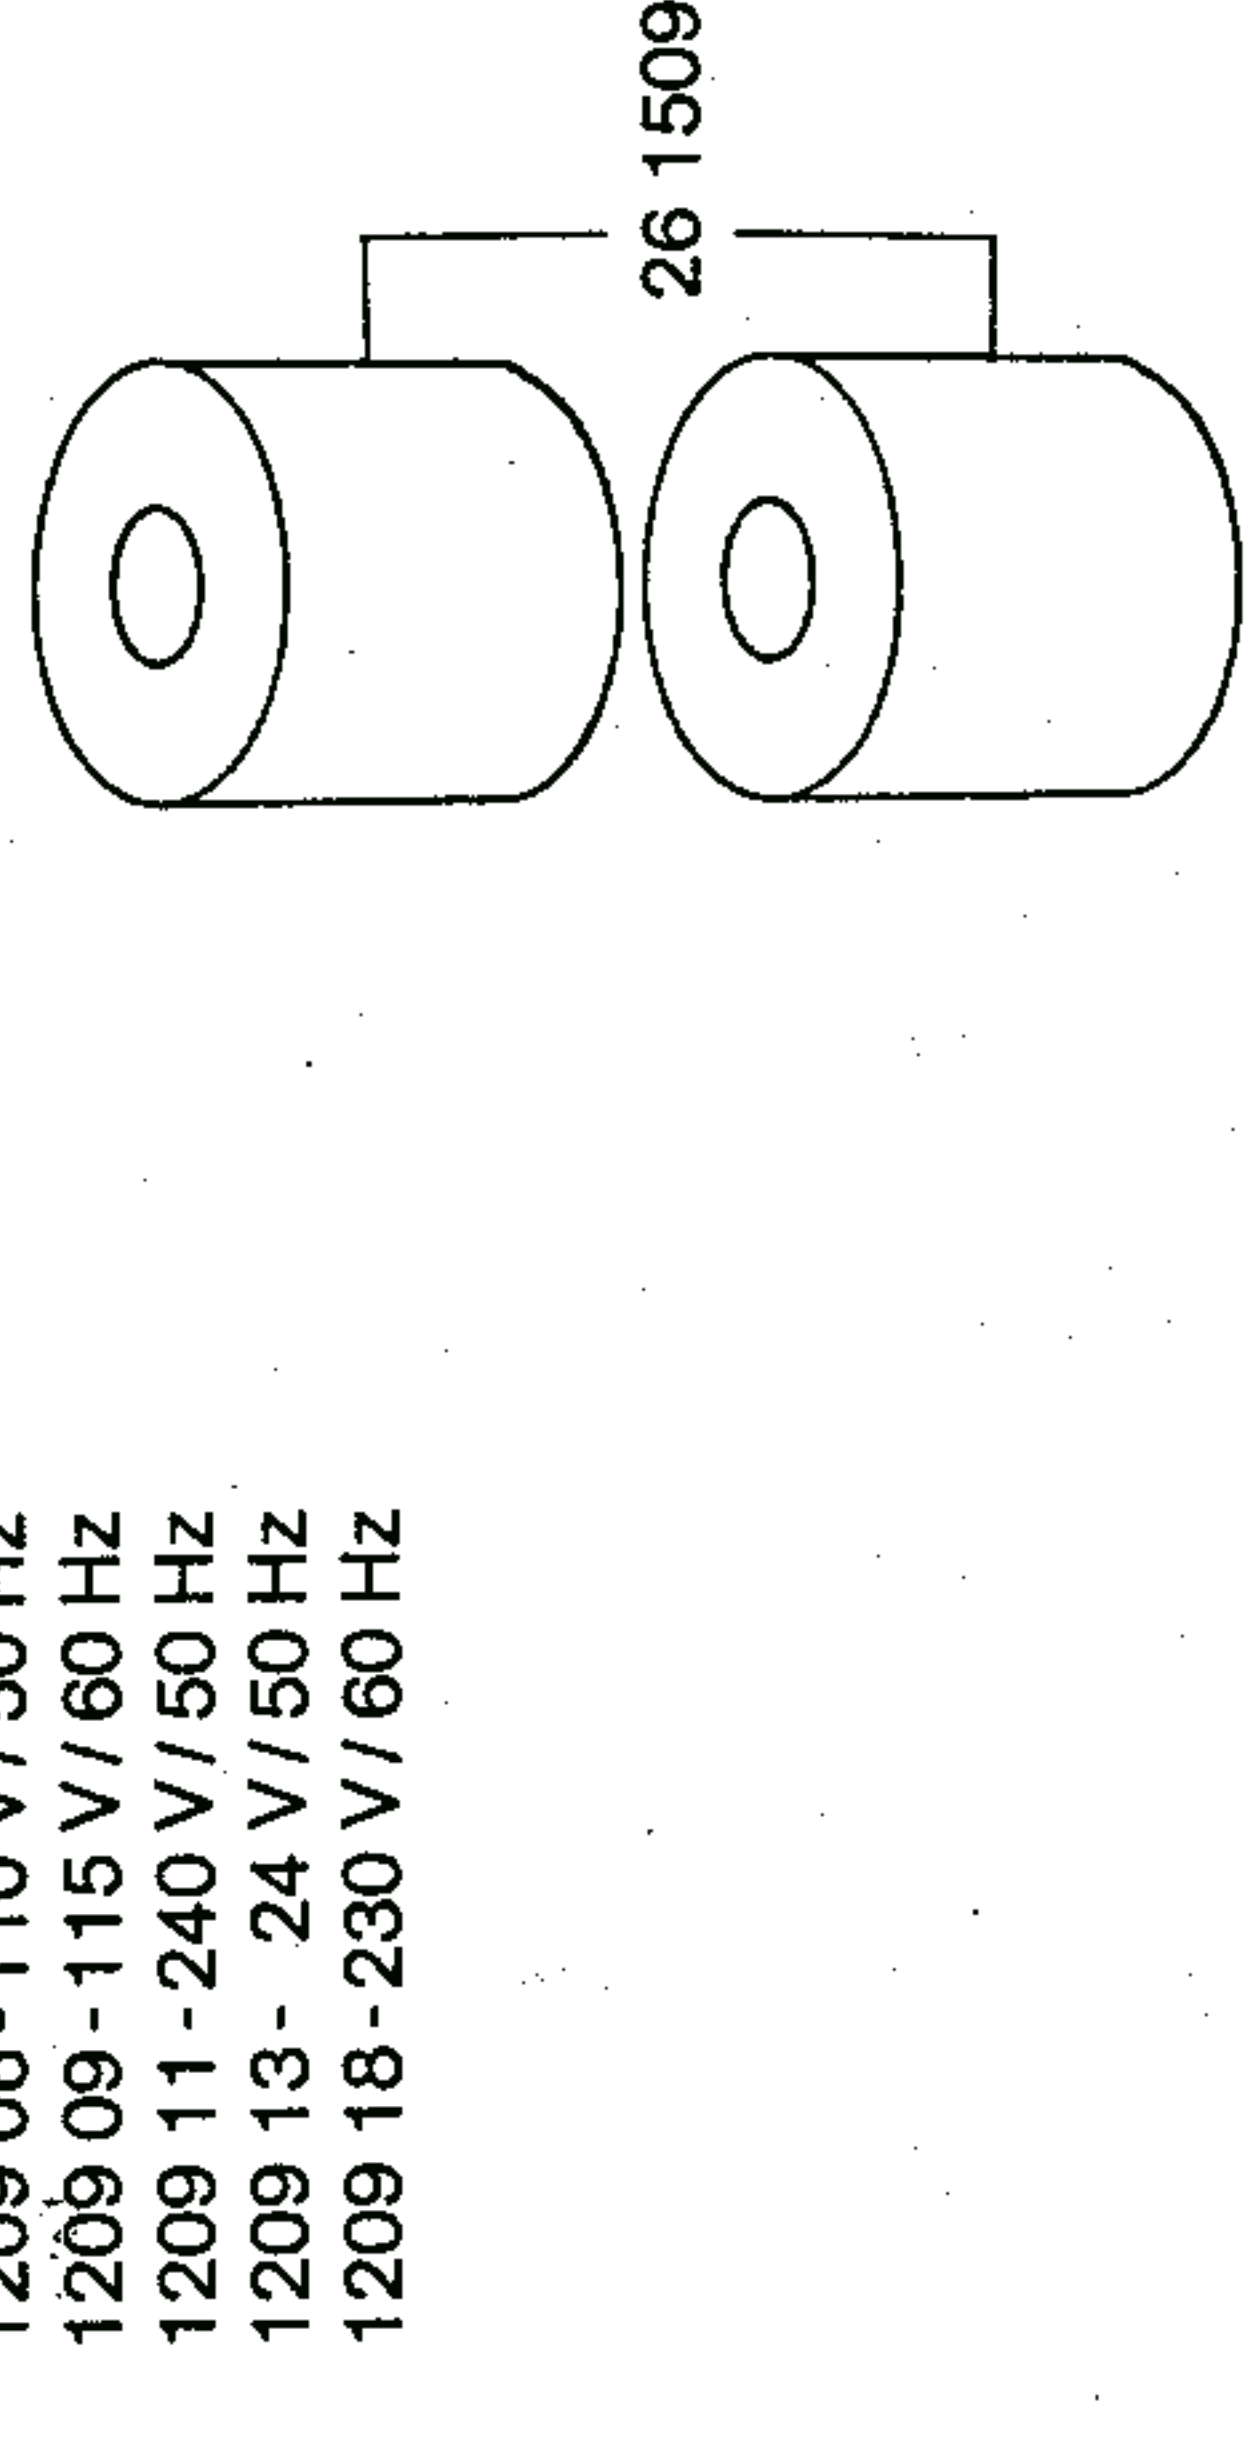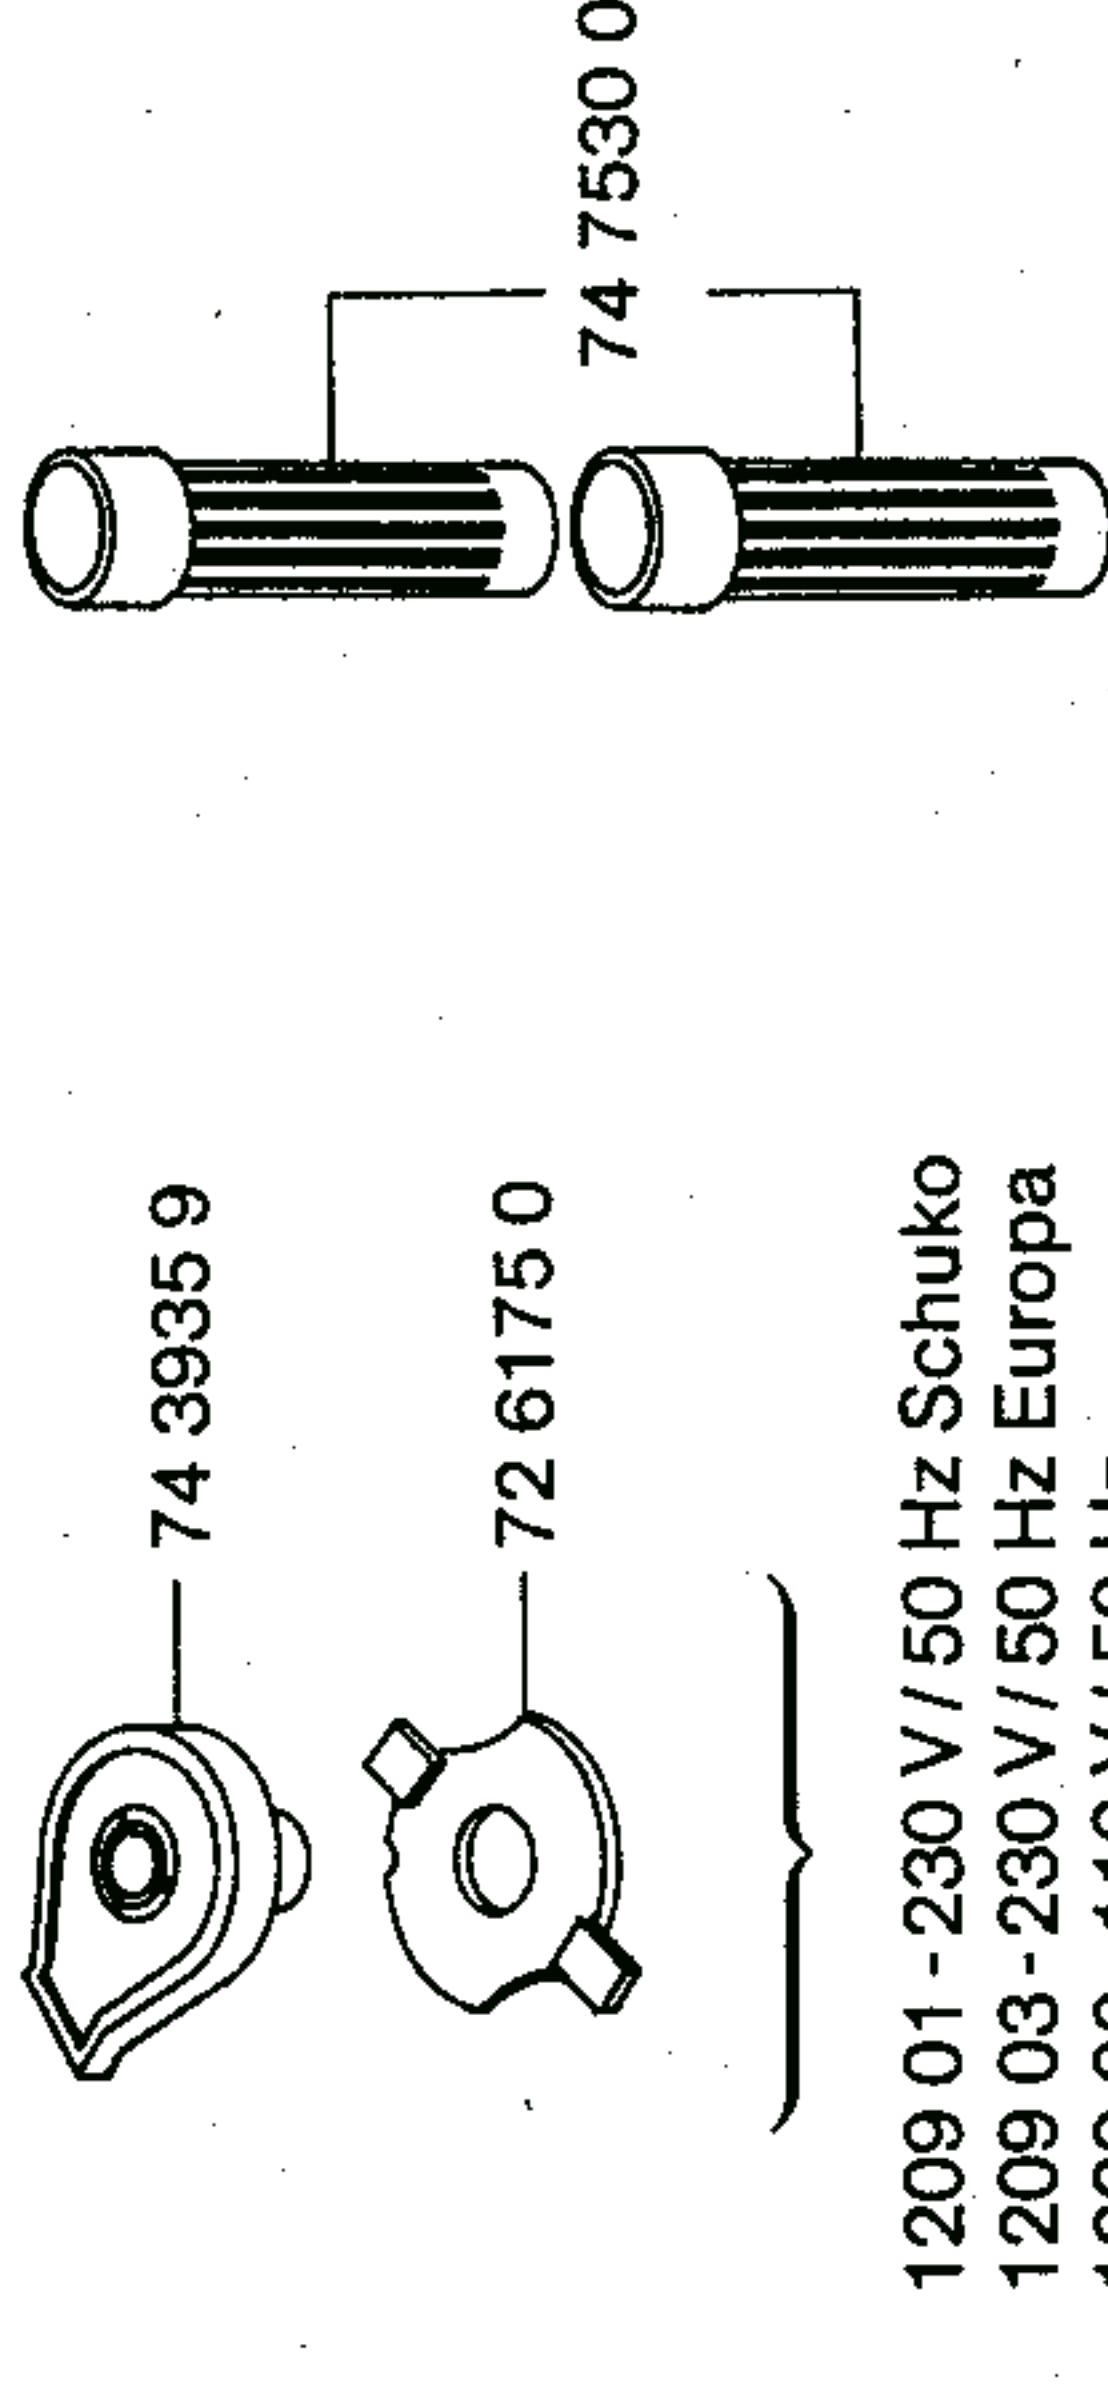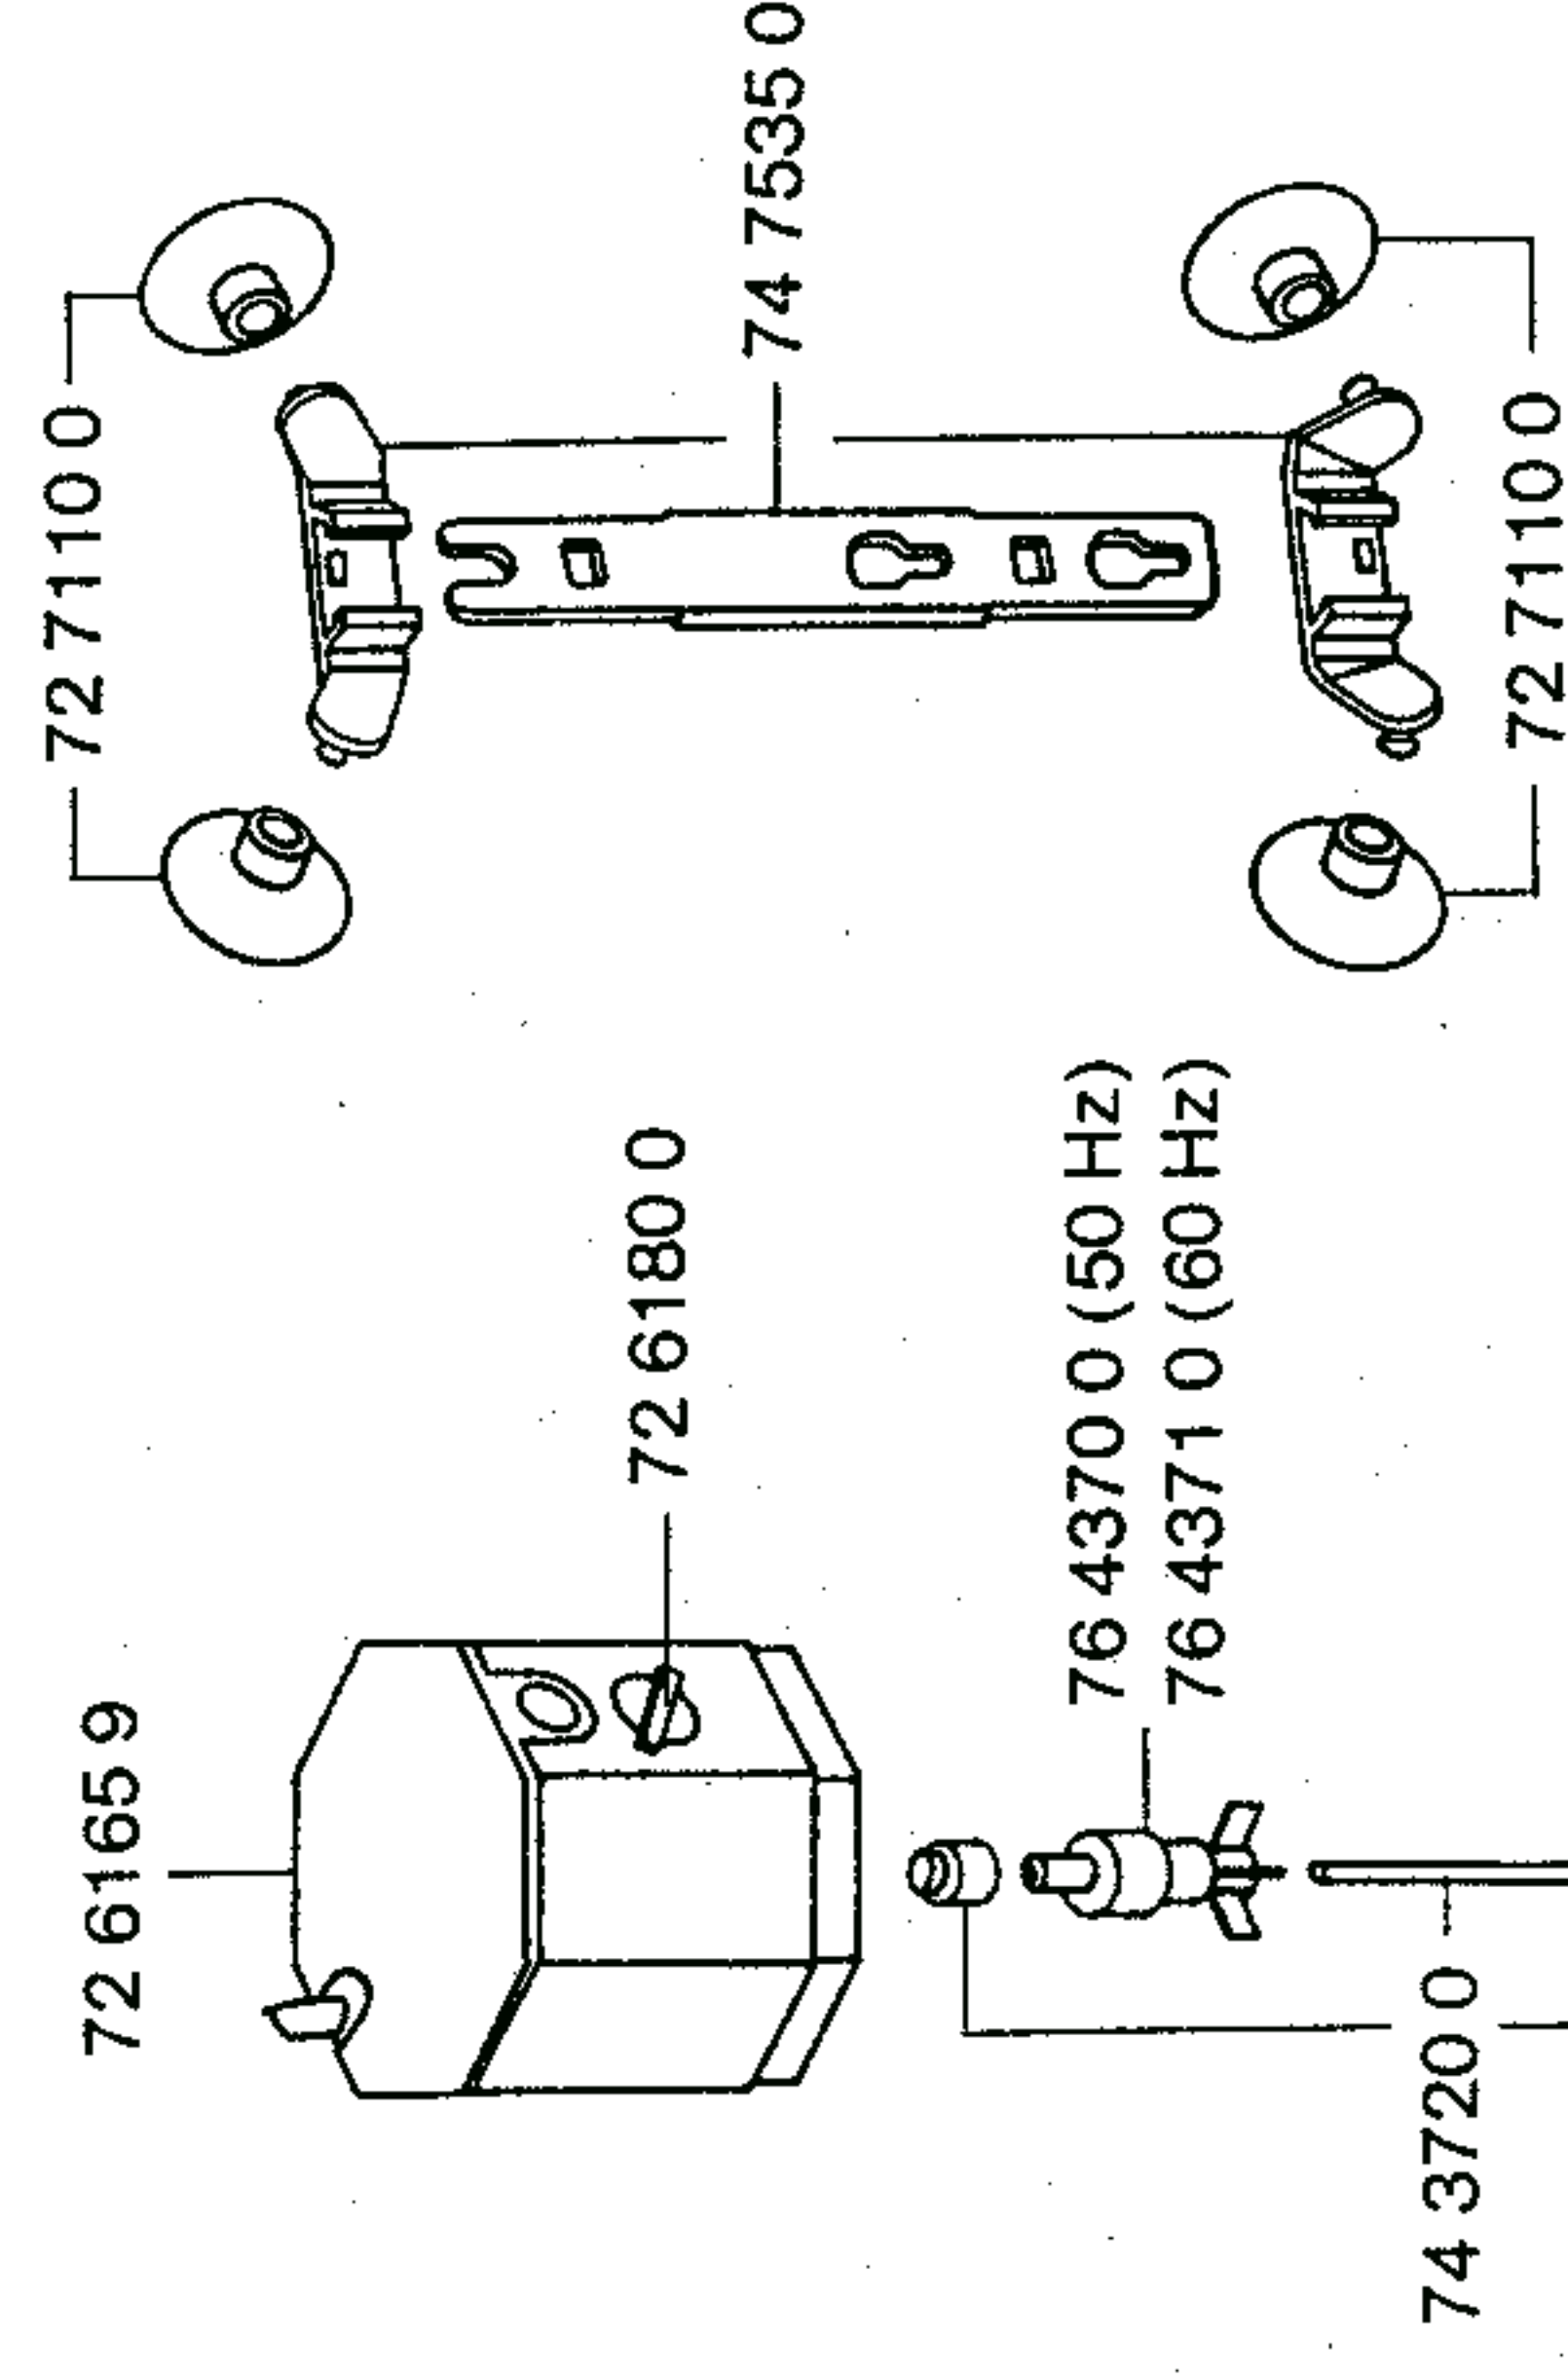

1209 01 - 230 V / 50 Hz Schuko
1209 03 - 230 V / 50 Hz Europa
1209 06 - 110 V / 50 Hz
1209 09 - 115 V / 60 Hz
1209 11 - 240 V / 50 Hz
1209 13 - 24 V / 50 Hz
1209 18 - 230 V / 60 Hz